




RadioShack

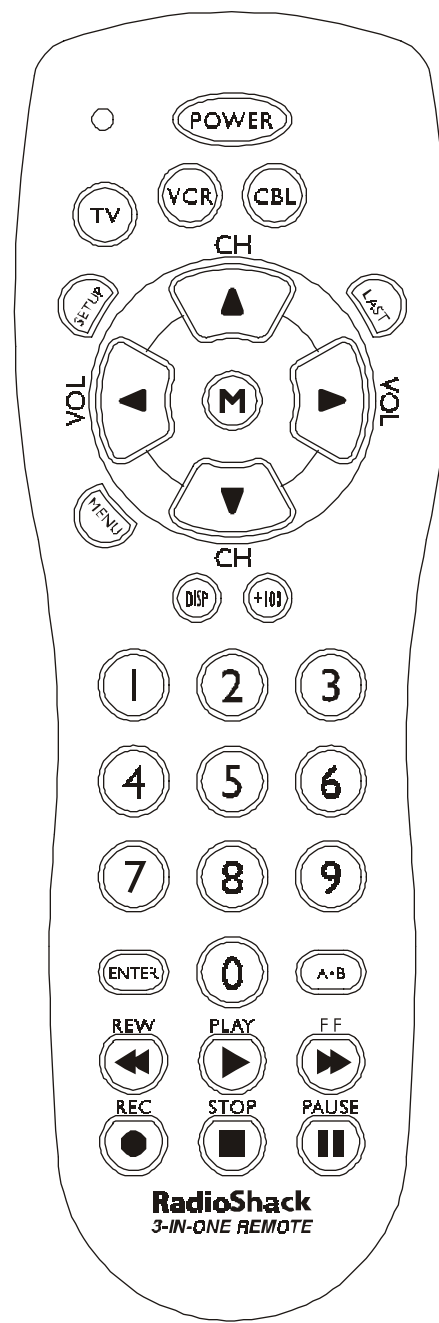

Introducción

Gracias por comprar un RadioShack Control Remoto Universal. Usted puede utilizar su Control Remoto para sustituir un Control Remoto quebrado, perdido o para combinar las funciones de dos o más Control Remotos. Este Control Remoto controla las funciones comunes de la mayoría (pero no todos) de los modelos y las marcas de equipos de video que utilizan controles remotos tipo "IR" (infrarrojo). Este Control Remoto puede tener funciones que no están disponibles en su equipo de video. Algunas funciones determinadas de su equipo (tales como funciones del menú) no se pueden controlar por este Control Remoto. En tales casos, utilice el Control Remoto original para su equipo.

Por favor de utilizar este manual para aprender cómo funciona su Control Remoto, después instale las baterías e programe los códigos indicado para las marcas determinadas de sus equipos de videos.

Instalación de la Batería

1. Presione la tabulación en la parte posterior del Control Remoto y quite la tapa.
2. Inserte 2 baterías alcalinas tipo AAA, siguiendo que las indicaciones de la polaridad (+ y -) dentro del caso.
3. Poner la tapa de nuevo.

Cuando el rango del Control Remoto disminuye o no lo funciona correctamente, cambie las baterías. Usted tiene 2 minutos para cambiar las baterías sin perder los códigos que usted ha programado. Sin embargo, no presione ningún botones hasta que las baterías están instaladas. Si los botones se presionan sin las baterías en el Control Remoto, perderá todos los códigos programados.

Ahorrador de la Batería

Su Control Remoto mide el tiempo automáticamente y deja de funcionar si los botones están presionados más de 30 segundos. Esto Ahorrará sus baterías si su Control Remoto se atasca en un lugar (por ejemplo, entre los cojines del sofá) donde los botones siguen presionados.

TV Volum eM ute Función de Prioridad

La TV Volum eM ute función de Prioridad permite controlar el volumen y la función mudo de su TV en cualquier modo de operación programado para un equipo de VCR o del cable sin tener que presionar el modo TV antes.

TV /VCR Función de Prioridad

Cuando el Control Remoto está en el modo de operación de TV o cualquier modo de operación programado para el cable, los 6 teclados de VCR (Play, Pause, Stop, Record, FF y Rewind) Funciona sin tener que presionar el modo de VCR antes.

Funciones de los botones

El Control Remoto enciende en modo de operación de TV.

- A-B Funciona como TV /Video, TV /VCR, etc., dependiendo de modo de operación.
- Enter Usado por marca los números de canal para algunos equipos.
- Menu Pone el Control Remoto en modo de operación del menú y visualiza el menú en la TV. La luz de indicador queda parpadeando continuamente para indicar el Control Remoto están en modo del menú. Los claves UP/DOWN del Vol. funcionan para mover el cursor hacia el derecha/izquierda. Los claves CH +/- funcionan para mover el cursor arriba/abajo, y el clave Mute funciona como indicación de OK. Presiona cualquier clave del modo para salir del menú.
- Disp Para poner información de estatus del equipo en pantalla.
- Last Volver al último canal visto.
- 100+ Presione primero, después incorpore el número para los canales más arriba de 100.

Nota: Algunos botones en el Control Remoto pudieron tener funciones que se etiquetan diferentemente en el equipo que usted está controlando, dependiendo de la marca de fábrica y del modelo de su equipo. Por ejemplo, "LAST" se puede llamar "RECALL" o "PREVIOUS CHANNEL"; "ENTER" puede ser llamado "DISPLAY". También, este Control Remoto puede funcionar solamente las características que existen en su equipo. Por ejemplo, su equipo debe tener la función "LAST" para que el botón "LAST" activa este función.

Programación de Códigos de los Equipos

El botón "SETUP" se utiliza para programar el Control Remoto. Usted puede programar el Control Remoto usando el código para su marca de equipo en la lista de códigos, o busque a través de la biblioteca de códigos hasta que usted encuentra un código que trabaje para su equipo. Usted puede programar cualquier clase de código bajo cualquier modo de operación (excepto la TV). Por ejemplo, usted puede programar un código de VCR bajo clave de CBL. Sin embargo, usted puede programar solamente los códigos de la TV bajo el clave de la TV.

Entrada del Código Directo

1. Presione y sostenga el botón "SETUP" hasta que el indicador rojo permanece encendido. Soltar el botón "SETUP".
2. Presione y soltar el botón deseado de programar (TV, VCR, etc.). El indicador rojo centellea, después permanece encendido.
3. Introduzca el código de 3 dígitos de la lista de códigos. Nota: El indicador rojo apaga después de entrar un código válido y parpadea brevemente para de entrada de un código inválido.
4. Con su equipo encendido, presione el botón de canal para arriba. Si responde el equipo, no se requiere más programación por este equipo. Nota: Si algunos botones en su Control Remoto no funcionan, intente programar uno de los otros códigos para su marca de equipo.

Unidades como de TV /VCR

Para las unidades como de algunos TV /VCR, puede ser que requiere programar dos botones (TV Y VCR) para controlar ambas partes de la unidad como. Vea la "entrada del código directo" en la página 3). Por ejemplo, programar un código bajo el botón de la TV para controlar la pieza de la TV de la unidad como y de un código separado para el VCR bajo cualquier otro botón que usted elija.

Programación con búsqueda del código

1. Encienda manualmente el equipo (TV, VCR, etc.) ser controlado.
2. Presione y sostenga el botón de (SETUP) hasta que el indicador rojo permanece encendido. Soltar el botón de la disposición.
3. Presione y soltar el botón deseado del modo (TV, VCR, etc.). El indicador rojo centellea, después queda encendida.
4. Presione el (CH+) botón repetidamente (hasta 300 veces) hasta que el equipo de ser controlado cambia el canal. El indicador rojo centellea, después queda encendida.

Si usted llega más allá accidentalmente del código deseado, presione el canal abajo (CH-) repetidamente para retroceder a través de la biblioteca hasta que el Control Remoto como cambia los canales. Presione el canal para arriba (CH+) cambia la dirección hacia adelante otra vez. Presione y soltar el botón "ENTER" para fijar el código. Si el equipo no tiene un botón (CH +/-), utilice el "PLAY" (VCR) o el "POWER" en lugar de otro.

Este método asume que usted desea programar códigos de VCR bajo el botón de VCR, códigos de CBL bajo CBL, etc. Si usted desea programar un código de VCR bajo CBL, primero siga el procedimiento para la "entrada del código directo" en la página 3, intentando cualquier código de CBL de las tablas de código (es decir, presione CBL en el segundo paso de programación, después introduce cualquier código de programación de VCR). Entonces siga los pasos de progresión para la búsqueda del código arriba.

Operación

1. Presione el botón del modo (TV, VCR, CBL) para el equipo deseado.
2. Apunte el Control Remoto hacia el equipo.
3. Presione el botón (POWER) para encender el equipo.
4. Presione los otros botones para operar de las demás funciones de su equipo.

Nota: El botón de REC se debe presionar DOS VECES para poner esta función en operación en su VCR. Para algunas marcas de VCRs, puede ser que solamente requiere presionar el botón de REC una vez y después lo presiona otra vez por tres segundos.

Identificación de Código de Programación

1. Presione y sostenga el botón de (SETUP) hasta que el indicador rojo permanece encendido. Soltar el botón de (SETUP)
2. Presione y soltar el botón deseado del modo (TV, VCR, etc.). El indicador rojo centellea y después se queda encendida.
3. Presione y soltar el botón de (SETUP). La luz de indicador apaga.
4. Para encontrar el primer dígito para el código programado bajo el clave del modo (TV, VCR, CBL) usted selecciono en el paso de progresión 2, presiona cada botón numérico a partir de la 0-9 alternadamente. Cuando el indicador centellea apagado, el número que usted presionó es el primer dígito para el código que usted está buscando.
5. Relance el paso de progresión 4 para encontrar los segundos y terceros dígitos.

Verificación de problemas

El Control Remoto no funciona con su equipo.

- Presione el botón del modo del dispositivo que usted desea controlar.
- Programe el Control Remoto con un nuevo código.
- Instale las baterías nuevas (puede ser que tengas que reprogramar su Control Remoto después de instalar las baterías nuevas).
- Puede ser que el Control Remoto no es compatible con su equipo.

El Control Remoto no controla algunas funciones de su equipo.

- Programe el Control Remoto con un nuevo código.
- Puede ser que el Control Remoto no puede controlar todos a las funciones de su equipo o los nombres de los botones son diferentes.

La luz de indicador centellea después de usted programar a un código de dispositivo.

- El telecontrol no validó el código.
- Intente programar el código otra vez o intentar con un código distinto.

